

FMI120S2

Volume utile

20 l



Famiglia

Microonde

Categoria

Da incasso

Installazione

Con cornice

Alimentazione

Elettrico

Metodo di Cottura

Microonde con grill

Controllo

Elettronico



Programmi / Funzioni

N° funzioni

5

Grill largo



Scongelamento a tempo



Scongelamento a peso



Microonde



Microonde + grill



Programmi automatici

3

Funzioni speciali microonde

Memory

Comandi



Display / Orologio
Comandi

TFT
Touch control

Apertura

Tasto elettronico

Opzioni



Programmatore Tempo Elettronico
Opzioni di Fine
programmazione tempo


Opzione Show Room Sì
Demo
Blocco Tasti/ Sicurezza Sì
Bambini

Allarme acustico di fine cottura SÌ

Opzione Quick Start SÌ

Opzione Limitatore di Potenza SÌ

Caratteristiche Tecniche



Materiale della cavità Acciaio Inox
N° di ripiani 2
Tipo di ripiani Griglia rialzata
N° di luci 1
Tipo di luce Incandescenza
Potenza luce 20 W
Piatto girevole SÌ
Dimensioni piatto girevole 24.5 cm
Accensione luce all'apertura porta SÌ

Tipo Grill Quarzo
Grill - Potenza 1000 W
Apertura porta A bandiera
N° vetri porta totale 2
Sistema di raffreddamento Tangenziale
Schermo protettivo microonde SÌ
Interruzione microonde all'apertura della porta SÌ
Dimensioni utili interno cavità (h x l x p) 210x305x280 mm
Potenza resa microonde 800 W

Dotazione Accessori Inclusi



Griglia 1

Cornice SÌ

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico 1300 W
Corrente (A) 5,2 A
Tensione (V) 230 V

Frequenza (Hz) 50 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 150 cm

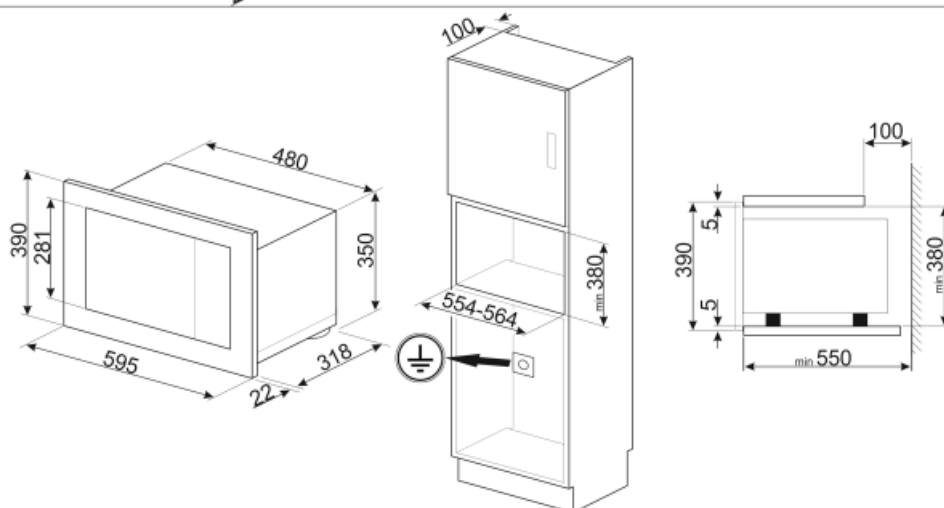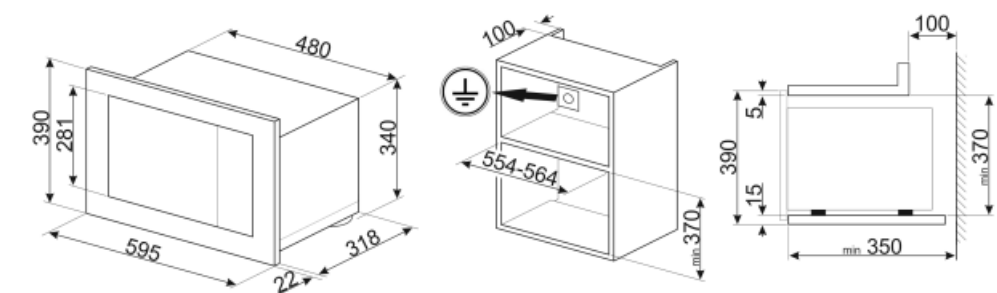

Glossario simboli

	Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.		Il forno a microonde permette di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia, non necessitando di preriscaldamento.
	Scongelamento a tempo: Funzione di scongelamento manuale. Al termine della durata impostata la funzione si interrompe.		Scongelamento a peso: Funzione di scongelamento automatica. Si sceglie la tipologia di alimento da scongelare tra le categorie disponibili (CARNI - PESCE - PANE - DOLCI) Dopo aver inserito il peso dell'alimento , il forno definisce autonomamente il tempo necessario per il corretto scongelamento.
	Porta doppio vetro: Porta doppio vetro		Grill: Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.
	Microonde: penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l'aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i vantaggi che ne derivano. Ideale per tutti i tipi di cibi.		Microonde + resistenza grill: l'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.
	2 livelli di cottura: Nel forno ausiliario delle cucine Smeg, 2 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.		Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.
	Indica il volume utile della cavità del forno.		